





Монтажная инструкция ЗАБОРНОЙ ДОСКИ ДПК МЕРБАУ



1. Вертикальный забор.

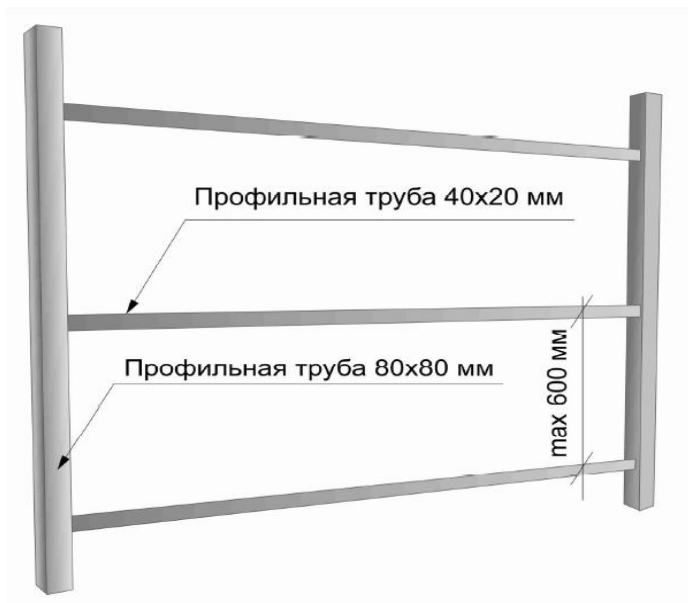


Монтаж заборной доски начинается с подготовки и монтажа каркаса. В качестве столбов и направляющих можно использовать металлическую профильную трубу (кирпичные столбы, деревянные столбы и направляющие). Расстояние между направляющими не должно превышать 600 мм.

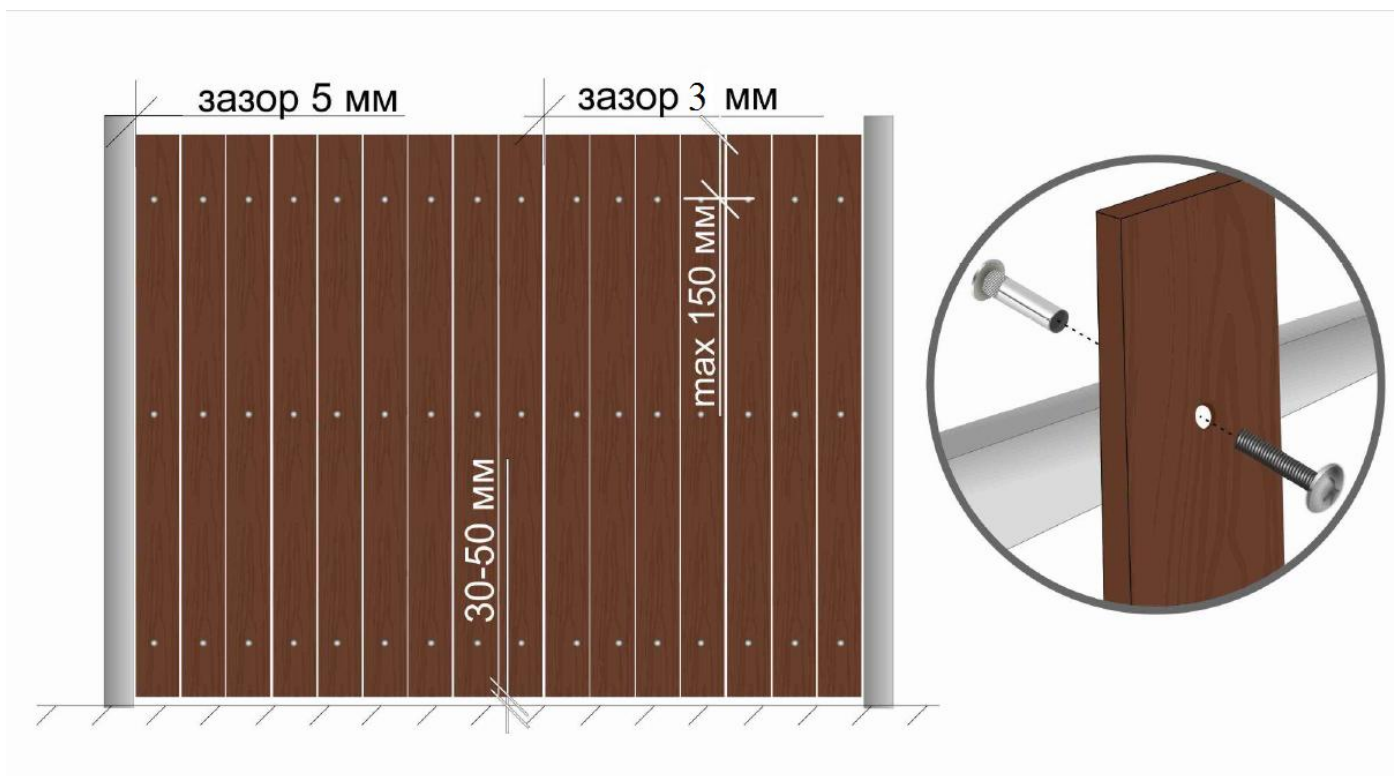


Для крепления доски к направляющим мы рекомендуем использовать винт-стяжку. Использование самореза с прессшайбой в качестве крепления допустимо. В доске необходимо предварительно просверлить отверстия в 1,5 раза больше диаметра винта, но не больше его шляпки. При монтаже доски необходимо соблюдать зазоры. От земли приподнять доску на 30-50 мм, также между досками и между доской и столбом необходимо оставлять зазор в 3 мм для линейного расширения доски от температурных перепадов. При необходимости зазор можно увеличить. Расстояние от верхнего края доски до точки крепления не более 15 см.

Монтаж в минусовую температуру не рекомендуется.

2. Горизонтальный забор.

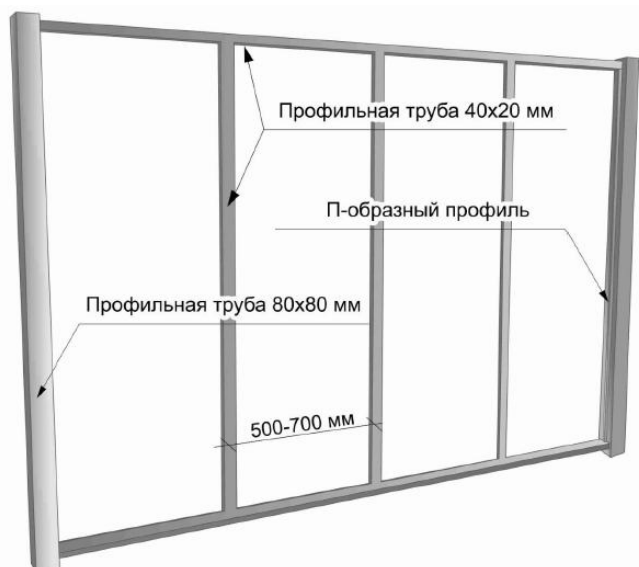


Монтаж заборной доски начинается с подготовки и монтажа каркаса. В качестве столбов и направляющих можно использовать металлическую профильную трубу (кирпичные столбы, деревянные столбы и направляющие). Расстояние между направляющими не должно превышать 700 мм.

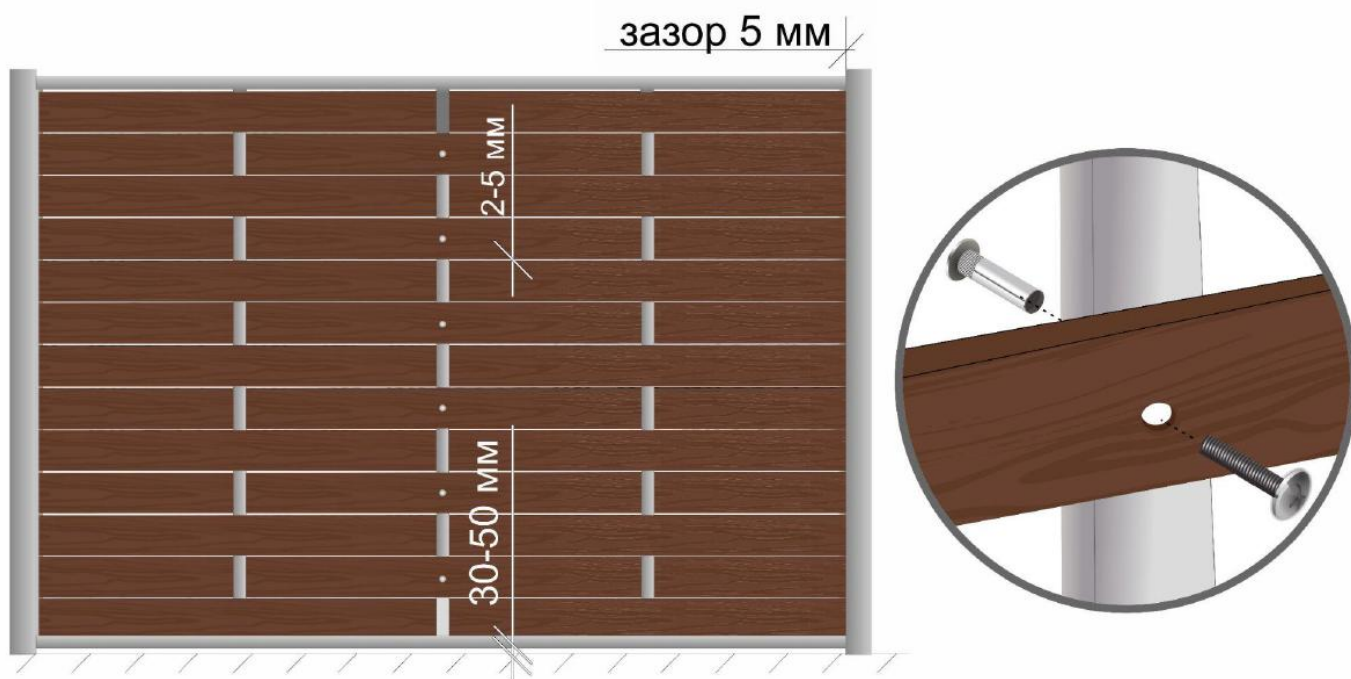


Для крепления торцов досок используется П-образный профиль. Монтаж заборной доски начинается снизу. Фиксируем доску по центру к направляющей с помощью винта-стяжки. Для крепления доски к П-профилю также рекомендуем использовать винт-стяжку. В доске необходимо предварительно просверлить отверстия в 1,5 раза больше диаметра винта, но не больше его шляпки. При монтаже доски необходимо соблюдать зазоры. Между досками необходимо оставлять зазор в 2-5 мм для линейного расширения доски от температурных перепадов. При необходимости зазор можно увеличить. Монтаж доски производится в классическом варианте или методом «плетенка». Для этого последовательно протаскиваем доски между направляющими, вставляя концы доски в П-образный профиль.

Монтаж в минусовую температуру не рекомендуется

3. Шахматка.

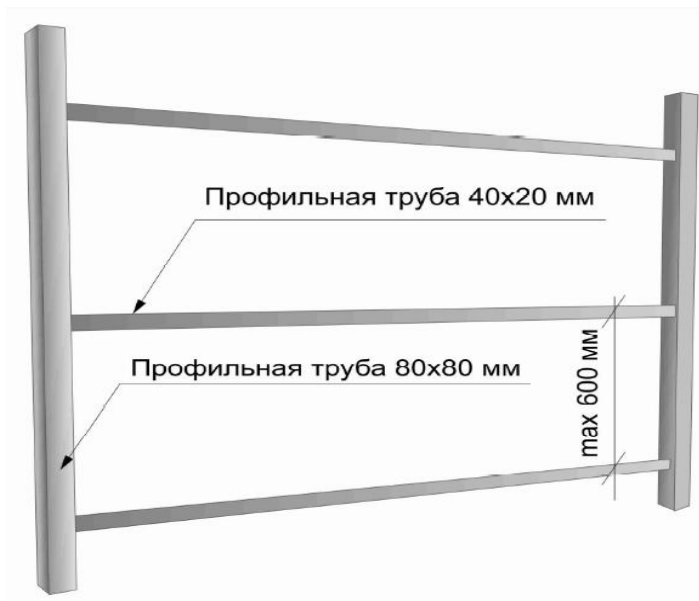

Монтаж заборной доски начинается с подготовки и монтажа каркаса. В качестве столбов и направляющих можно использовать металлическую профильную трубу (кирпичные столбы, деревянные столбы и направляющие). Расстояние между направляющими не должно превышать 600 мм.

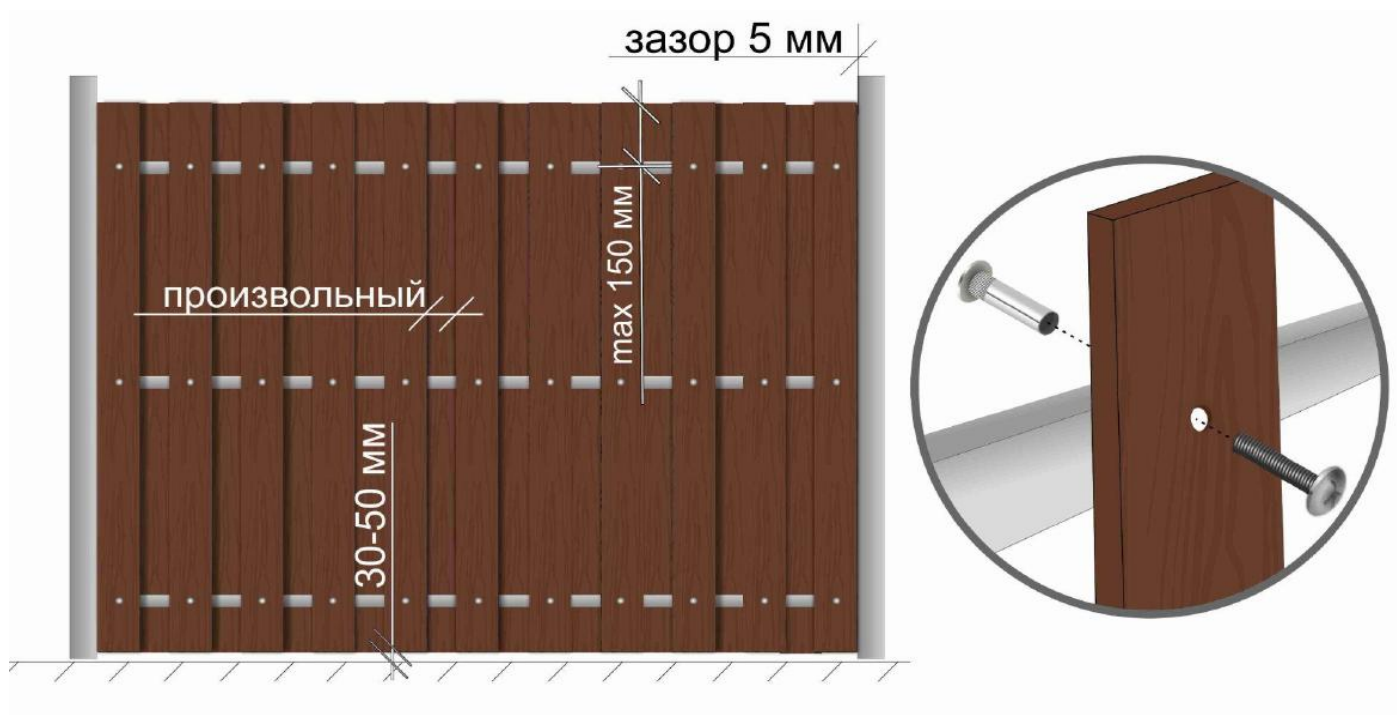

Для крепления доски к направляющим рекомендуем использовать винт-стяжку. В доске необходимо предварительно просверлить отверстия в 1,5 раза больше диаметра винта, но не больше его шляпки. При монтаже доски необходимо соблюдать зазоры. От земли приподнять доску на 30-50 мм, также между доской и столбом необходимо оставлять зазор в 5 мм для линейного расширения доски от температурных перепадов. Расстояние от верхнего края доски до точки крепления не более 15 см.

Монтаж в минусовую температуру не рекомендуется